

Turntable

Warenpräsentation



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Haftungsbegrenzung	2
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.3	Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen.....	3
1.4	Entsorgung	3
1.5	Allgemeine Hinweise	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Produktübersicht	5
4	Transportieren, Auspacken, Lagern	6
4.1	Transportieren	6
4.2	Auspacken	6
4.3	Lagern.....	6
5	Bedienung	7
5.1	Grundbedienung	7
5.2	Einlagevarianten	8
5.3	Warenauszeichnung	9
6	Belastung	10
7	Wartung und Pflege	10
7.1	Wartung	10
7.2	Pflege.....	11

1 Einführung

1.1 Haftungsbegrenzung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Technische Änderungen – im Rahmen der Weiterentwicklung – behalten wir uns vor. Die Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung dienen deshalb lediglich der Information. Auch entsprechen die Darstellungen in dieser Betriebsanleitung nicht unbedingt dem Lieferumfang bzw. einer evtl. Ersatzteillieferung; die Zeichnungen und Grafiken sind unmaßstäblich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Originalersatzteile und Originalzubehöerteile eingesetzt werden dürfen. Der Einbau bzw. die Verwendung von nicht freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen und jegliche eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet; für hieraus resultierende Mängel oder Schäden übernehmen wir keine Haftung. Darüberhinausgehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz jeder Art, sind – mit Ausnahme der gesetzlichen Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz – ausgeschlossen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Turntable und seine Elemente, wie z. B. die Schnittblumeneinlage dienen zur Warenpräsentation in Tisch oder Regalvariante.

Die Verwendung als Steighilfe oder Stützeinheit jeglicher Art ist nicht erlaubt.

Der Verwender ist für die Einhaltung der Sicherheitshinweise sowie für die fachgerechte Verwendung des Artikels und sein Zubehör verantwortlich.

Das Einsetzen und Adaptieren von Teilen die nicht vom Hersteller bezogen, vorgeschlagen bzw. freigegeben werden, ist ausdrücklich untersagt.

1.3 Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen

Nur im Innenbereich oder vor Witterungseinflüssen geschützten Außenbereichen auf festem und ebenem Untergrund einsatzfähig.! Beachten Sie die örtlichen Bau- und Sicherheitsbestimmungen sowie alle länderspezifischen Vorschriften.

Umgebungstemperatur: 5 – 45° C

Luftfeuchtigkeit: 30 – 80 %

1.4 Entsorgung

Beachten Sie folgende Punkte, wenn der Turntable und seine Elemente entsorgt werden:

Einzelteile des Turntables demontieren, sortenrein sammeln und der Aufbereitung bzw. Entsorgung zuführen.

Verwendete Stoffe und Materialien müssen sachgerecht gehandhabt und umweltgerecht entsorgt werden.

 **ALLGEMEINES:** Die Abfallstoffe sind entsprechend betriebsinterner Richtlinien und externer Vorschriften des entsprechenden Landes zu sammeln und einer gesetzeskonformen Entsorgung zuzuführen!

1.5 Allgemeine Hinweise

Hinweise, besonders die in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise, geben dem Anwender Informationen, die ein sicheres und funktionelles Arbeiten gewährleisten.

Die Datenblätter der verwendeten Materialien können nach Bedarf beim Hersteller angefordert werden. Vom Turntable und seinen Elementen gehen keine Gefährdung durch Lärmentwicklung aus!

2 Sicherheitshinweise



Vorsicht!



Das Aufstellen des Turntables darf nur zu zweit durchgeführt werden, um ein Umfallen bzw. eine nicht fachgerechte in Betriebnahme zu vermeiden.

Warnung!



Bei der Bedienung des Turntables (Schrägstellung der Tischebene) besteht Verletzungsgefahr durch Quetschen oder abscheren. Achten Sie jederzeit auf Finger, Hände und Füße. Lassen Sie das Produkt nur von fachkundigem, unterwiesenem Personal bedienen. Beachten Sie die Gefahr von Beschädigung bei der Montage durch umfallende/schwenkende Teile.

Bei ungleichmäßiger Beladung oder Überbeladung und unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Bruch des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

Bei Überbelastung des Produkts oder Ziehen/Hängen/Sitzen am Produkt, kann das Produkt kippen oder brechen. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, an das Produkt hängen oder auf das Produkt klettern.

Folge: Umkippen oder Brechen des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

3 Produktübersicht

Online-Produktkatalog „Visible4you“

Nachfolgend einige Abbildungsbeispiele des Produktkatalogs. Eine vollständige und aktuelle Produktübersicht können Sie dem Online-Produktkatalog der umdasch THE STORE MAKERS, genannt „Visible4you“ entnehmen. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die beispielhafte Darstellung dieses Mediums.

Abbildung	Bezeichnung		
	Turntable 1515x1025x1615 5 Ebenen Komplett montiert ohne Zubehör gepulvert.		keine Angabe
	Einlegeplatte Turntable 937x293x19 Dekor nach nach Wahl		keine Angabe
	Niro-Tassenblumenpräsentation Komplett mit Bewässerungsmatte.		keine Angabe
	Schnittblumenpräsentation Komplett mit je zwei Stück Kuststoffeimer groß Und ein Stück Kuststoffeimer klein.		keine Angabe
	Integrierte Werbetafel zu Turntable Komplett mit ein Stück Kopfauszeichnung und zwei Stück Auszeichnungshalter.		keine Angabe

4 Transportieren, Auspacken, Lagern

4.1 Transportieren

Beim Transport des Turntables besteht Unfallgefahr durch Materialbruch, Kippen, Abrutschen oder Herabfallen von Bauteilen!

- Transporthinweise, Sicherheitshinweise, Unfallverhütungsvorschriften und örtliche Bestimmungen beachten!
- Nur geeignete, unbeschädigte und voll funktionsfähige Transportmittel mit ausreichender Tragkraft verwenden!
- Das Transportgewicht und die Transportmaße beachten.
- Halten Sie die Transportwege frei um Quetschgefahren zu vermeiden.
- Niemals unter schwebende Last treten.

4.2 Auspacken

- Nicht im Freien
- Verpackung erst am endgültigen Aufstellort entfernen.

4.3 Lagern

- Nicht im Freien
- Schützen vor Nässe und extremen Temperaturen (min. 5°C bzw. max. +45°C)
- Die relative Luftfeuchtigkeit muss min. 30 % bzw. max. 80 % betragen
- Korrosionsgeschützte Lagerung

5 Bedienung

Diese Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Bedienungshinweise zur fachgerechten Bedienung durch geschultes Personal. Das Bedienen durch ungeschultes Personal ist nicht gestattet.

5.1 Grundbedienung

Bei der Manipulation der Schwenketage müssen die seitlich am Turntable angebrachten Warnhinweise beachtet werden.




Um die Schwenketage Manipulieren zu können, müssen die Beiden Hochsteller (a.) in den Rahmen eingeklappt werden.

Dazu müssen die seitlich, mit dem eingeschobenen Verriegelbolzen verbundenen Exzentrerspanner (b.), gelöst werden und zur Mitte des Tisches verschoben werden. Danach kann der Hochsteller nach oben geklappt und in die dafür vorgesehene Freistellung verriegelt werden.



Wenn die ersten Schritte erfolgreich ausgeführt wurden, müssen die beiden Handräder (c.) gelöst werden. (links und rechts)
Die Schwenketage kann nun in die beliebige Neigung gestellt werden und wird mittels klemmen der Handräder wieder fixiert.

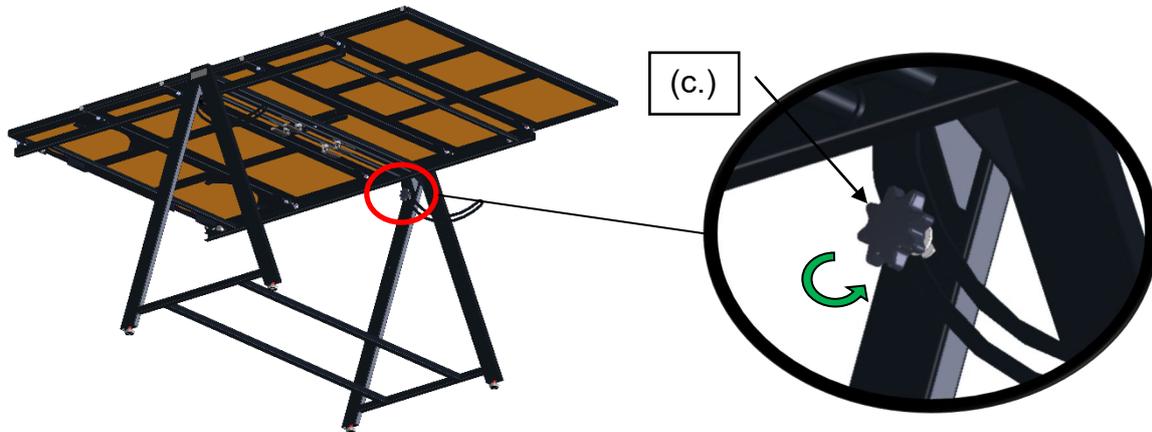

Bei der Tischvariante müssen die beiden Hochsteller immer in Stützposition verriegelt sein. (Im 45° Winkel nach unten – Bilder Seite 8)

5.2 Einlagevarianten

Bei den jeweiligen Einlagen ist darauf zu achten, dass diese sorgfältig von oben in die Schwenketage eingelegt wird. Die Holzzeilage kann beidseitig verwendet werden.


Die Schnittblumeneinlage kann nicht in der mittigen Etage eingesetzt werden.

Die Niro-Tassenblumenpräsentation enthält eine Bewässerungsmatte und darf nicht kopfüber eingelegt werden. (Beim Wechseln der Tasse auf Nässe achten.)



5.3 Warenauszeichnung

Zusätzlich kann eine integrierte Werbetafel eingebaut werden. Dazu müssen die beiden Auszeichnungshalter (d.) von oben in den Verbindungsrahmen eingeschoben und mit dem Zugschnäpper (e.) fixiert werden. Die Kopfauszeichnung (f.) wird dann von oben auf die Auszeichnungshalter aufgesetzt.

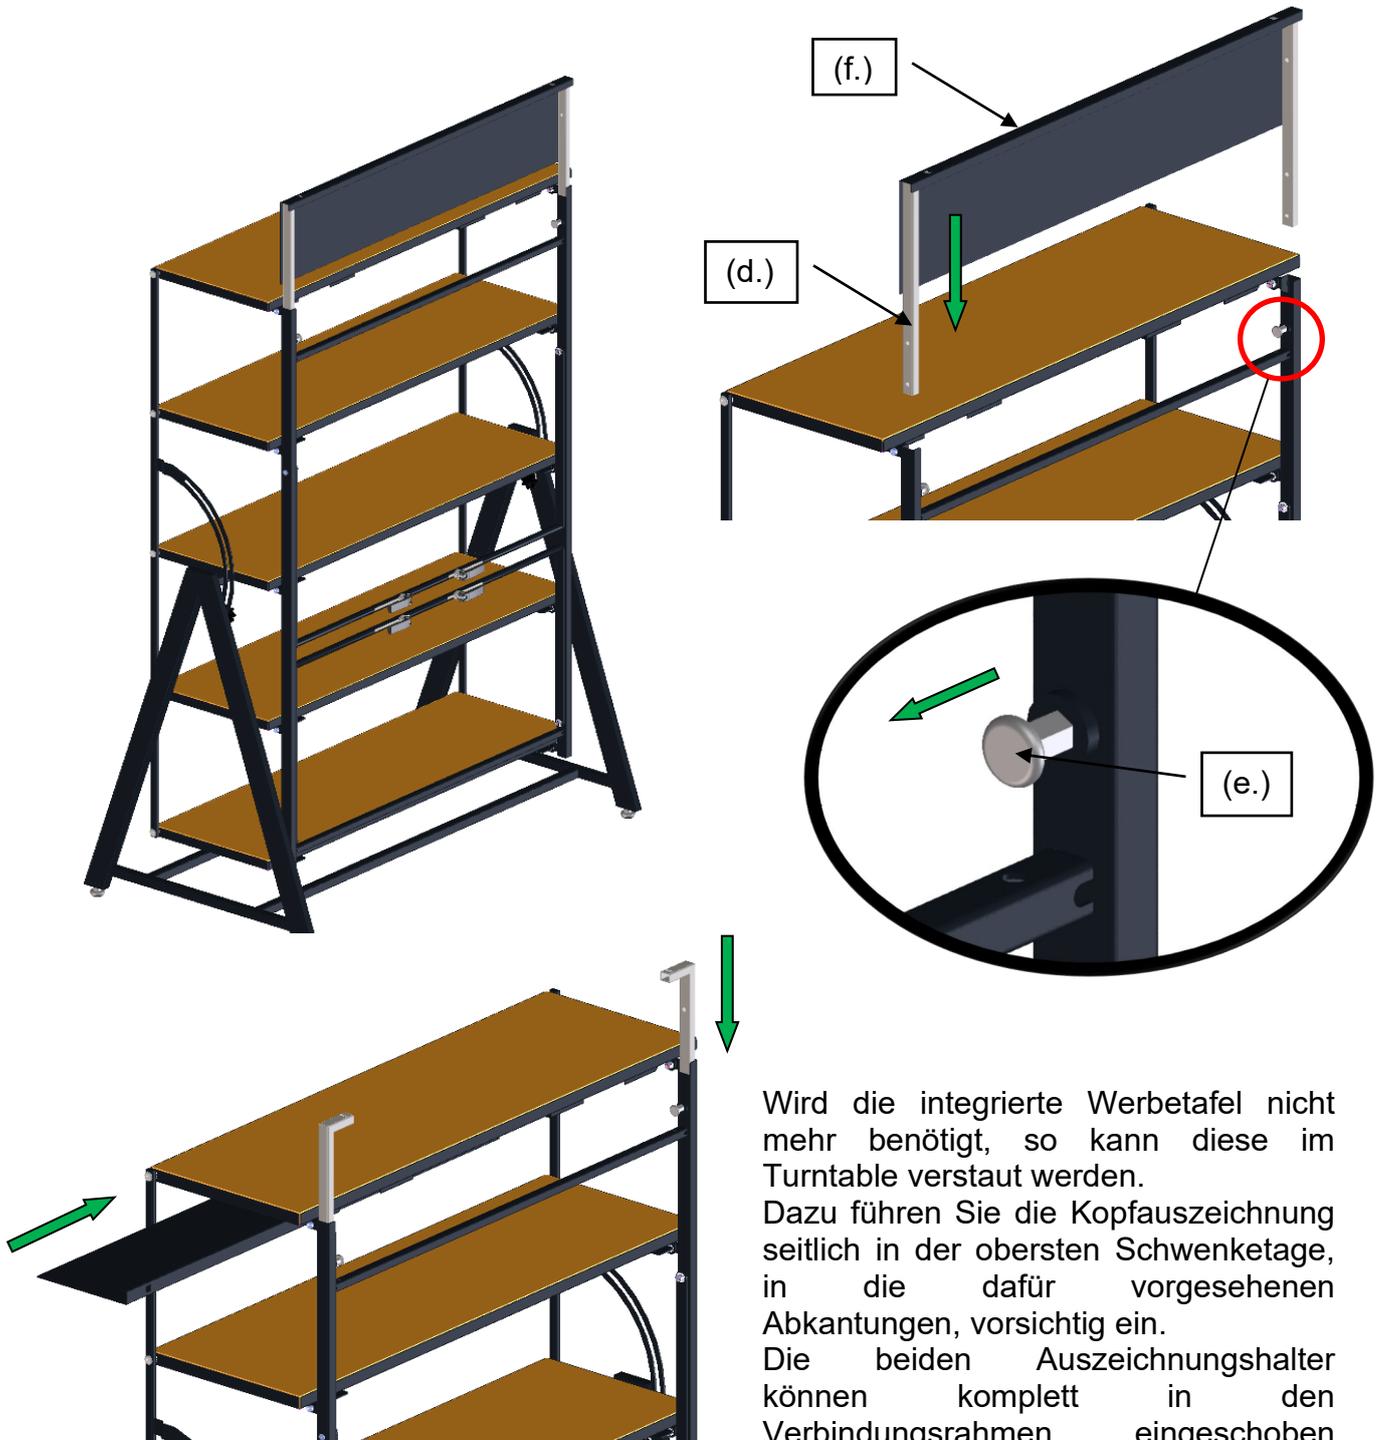

werden. Hierzu lösen Sie den Auszeichnungshalter ganz nach unten.

Wird die integrierte Werbetafel nicht mehr benötigt, so kann diese im Turntable verstaut werden. Dazu führen Sie die Kopfauszeichnung seitlich in der obersten Schwenketage, in die dafür vorgesehenen Abkantungen, vorsichtig ein. Die beiden Auszeichnungshalter können komplett in den Verbindungsrahmen eingeschoben werden. Hierzu lösen Sie den Zugschnäpper und positionieren den


6 Belastung

Vom Hersteller werden folgende maximal Produktbelastungen empfohlen:

Je Etage können maximal 20 Kilogramm zugeladen werden. Somit ist eine Gesamtbelastung von maximal 100 Kilogramm möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass eine ungleichmäßige Belastung, besonders bei der Tischvariante, nicht zulässig ist. Auf der Tischfläche muss eine gleichmäßige Gewichtsverteilung gegeben sein

Bei ungleichmäßiger Beladung oder Überbeladung und unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt kippen oder brechen.

Vor der Manipulation der Tischfläche (schräge/senkrechte) muss die Gesamtbelastung reduziert werden, so dass ein sicheres und gleichmäßiges drehen bzw. schwenken gegeben ist.

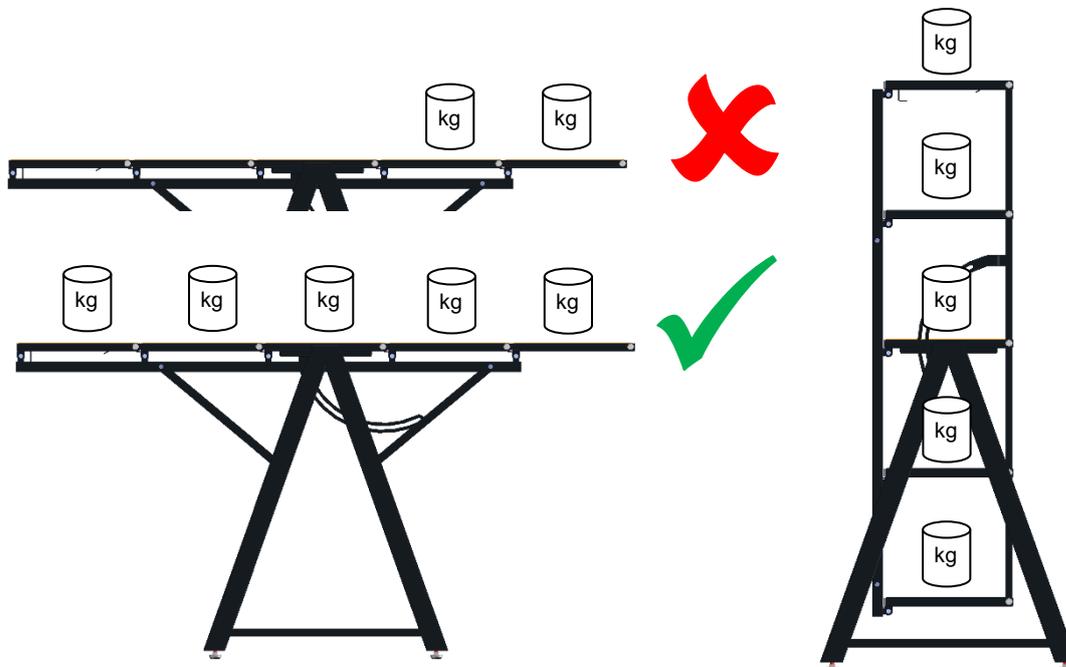

7 Wartung und Pflege

7.1 Wartung

Der Turntable und seine Elemente sind wartungsfrei, jedoch sollten sämtliche Verbindungselemente halbjährlich kontrolliert und bei Bedarf angezogen werden. Wird der Turntable und seine Elemente in stark vibrierender Umgebung eingesetzt, so ist der Kontrollzeitraum entsprechend zu reduzieren.

7.2 Pflege

Oberfläche / Material	Reinigungsmittel	Hinweise
Furnierte Platten, hell / dunkel	„Neupol“ hell / dunkel	<ul style="list-style-type: none"> - keine kratzenden, schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung) - nur weiche Tücher verwenden
Beschichtete Platten, hell / dunkel	Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln (ph-Wert!)	<ul style="list-style-type: none"> - Kleberreste dürfen mit Nitroverdünnung entfernt werden - keine kratzenden oder schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung) - nur weiche Tücher verwenden
Pulverbeschichtete Oberflächen	Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln (ph-Wert!)	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Zuhilfenahme von weichen, nicht kratzenden Tüchern oder Lappen kann eine mechanische Reinigungskomponente hinzugefügt werden. - Keine kratzenden, schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung). - Nur weiche Tücher oder Industriewatte zur Reinigung verwenden. - Grobes Reiben ist zu unterlassen. - Keine organischen Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe usw. enthalten, anwenden. - Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit aromatenfreien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen. - Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern etc. können ebenfalls so entfernt werden. Wichtig ist die umgehende Entfernung. - Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten, nach wenigstens 24 Stunden kann, wenn nötig, der Reinigungsvorgang wiederholt werden. - Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen.
Galvanische Oberflächen	Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln (ph-Wert!)	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Zuhilfenahme von weichen, nicht kratzenden Tüchern oder Lappen kann eine mechanische Reinigungskomponente hinzugefügt werden. - Keine kratzenden, schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung). - Nur weiche Tücher oder Industriewatte zur Reinigung verwenden. - Grobes Reiben ist zu unterlassen. - Keine ammoniakhaltigen, sauren und alkalischen Reinigungsmittel anwenden.

Oberfläche / Material	Reinigungsmittel	Hinweise
Eloxal-Oberflächen	Wasser, Seifenwasser	<ul style="list-style-type: none"> - Ein weiches Tuch (Rehleder) oder einen Schwamm mit Wasser befeuchten und abwischen. Anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch trockenreiben. - Stärkere Verschmutzungen können mit heißem Wasser und nötigenfalls auch mit Seifenwasser gewaschen und anschließend gut gespült und getrocknet werden. - Keine kratzenden, schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung); - Keine sauren und alkalischen Reinigungsmittel anwenden.
Edelstahl	Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von milden Flüssigreinigern	<ul style="list-style-type: none"> - Edelstahl-Oberflächen lassen sich einfach mit milden Flüssigreiniger und heißem Wasser auf einem weichen Tuch abwaschen. Danach mit klarem Wasser nachwischen und mit weichem Tuch trockenreiben. - Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.
Kunststoffe	Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von milden Flüssigreinigern	<ul style="list-style-type: none"> - Ein weiches Tuch (Rehleder) oder einen Schwamm mit Wasser befeuchten und abwischen. Anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch trockenreiben. - keine kratzenden, schleifenden Mittel (keine abrasive Reinigung)

Es dürfen keine scheuernden oder abrasiven Reinigungsmittel bzw. Reinigungsartikel verwendet werden.



umdasch

THE STORE MAKERS

umdasch Store Makers Leibnitz GmbH

Ottokar Kernstock-Gasse 16

8430 Leibnitz

Austria

Telefon: +43 3452 7000-0

E-Mail: leibnitz@umdasch.com

Web: www.umdasch.com