

Hygiene Station Multi



umdasch

THE STORE MAKERS

1 ALLGEMEINES

1.1 Vorwort

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind Sie als Anwender in der Verpflichtung diese Bedienungsanleitung zu beachten, sowie alle mitgeltenden Bedienungsanleitungen der verbauten elektrischen Betriebsmittel.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Veröffentlichung der Firma umdasch Store Makers Leibnitz GmbH (A-8430 Leibnitz, Ottokar-Kernstock-Gasse 16). Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, wie z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck jeglicher Art, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokumentes wurde auf Korrektheit geprüft. Dennoch können Fehler oder Abweichungen enthalten sein, sodass für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernommen wird.

1.1.1 Identifikation des Produkts

Produktbezeichnung	Hygiene Station Multi
Artikelnummer	6121622
Produktgruppe	Hygiene & Zubehör

1.1.2 Herstelleranschrift

umdasch Store Makers Leibnitz GmbH

Ottokar Kernstock-Gasse 16

8430 Leibnitz

Austria

Telefon: +43 3452 7000-0

Fax: +43 3452 700 88

E-Mail: leibnitz@umdasch.com

Web: www.umdasch.com

1.1.3 Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Die umdasch Hygiene Station Multi darf nur für den vom Hersteller beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden.

Die umdasch Hygiene Station Multi wurde von der Firma umdasch Store Makers Leibnitz GmbH zur allgemeinen Hygienemöglichkeit, im Speziellen der Desinfizierung der Hände und sonstigen Gegenständen entwickelt.

Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Produktes wird sachgemäßer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- ▶ das Beachten aller Hinweise aus dieser Bedienungsanleitung, sowie aller mitgeltenden Dokumente der verbauten elektrischen Betriebsmittel
- ▶ die Einhaltung aller Herstellerhinweise
- ▶ und die Einhaltung der Inspektions- und Reinigungsarbeiten.



1.1.4 Anwendungsgrenzen

Übersicht der Anwendungsgrenzen	
Ort	<ul style="list-style-type: none">▪ ausschließlich im Innenbereich▪ tragfähiger, fester, ebener und waagrechter (gegebenenfalls mit Wasserwaage zu überprüfen) Untergrund▪ ausreichend Freiraum von vorne: Zugang zum Gerät freihalten, um Beschickungs-, Säuberungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu können
Umgebung	<ul style="list-style-type: none">▪ trockener Innenraum▪ Verschmutzungsgrad 1 – elektrische Betriebsmittel
Art der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">▪ nur von geschultem Personal zu verwenden (Bereich Serviceeinheit für Beschickung, ausgenommen frei zugängliche Bereiche zur Nachfüllung von Flüssigkeiten)▪ ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung benutzen▪ Reiben, Kratzen, Schaben, Schleifen, Ätzen des Produkts etc. ist nicht zulässig▪ Anwendung in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig!▪ Betrieb im Freien ist nicht zulässig
Materialien und Zusätze	<ul style="list-style-type: none">▪ ausschließlich vom Hersteller empfohlene Nachfüll- und Reinigungsmittel verwenden▪ Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung sind nicht erlaubt

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine ammoniakhaltigen, sauren und alkalischen, scheuernden Reinigungsmittel verwenden
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine kratzenden oder schleifenden Reinigungsgeräte- und Utensilien ▪ Dampfstrahlgeräte sind unzulässig
Klimatische Bedingungen und Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ max. 35 °C Umgebungstemperatur ▪ Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden

1.1.5 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" (AGBs: www.umdach.com/en/GTC). Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- ▶ Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.
- ▶ Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes.
- ▶ Nichtbeachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Rüsten des Gerätes.
- ▶ Eigenmächtige bauliche Veränderungen an dem Gerät.
- ▶ Katastrophenfälle durch Fremdkörperwirkung und höhere Gewalt.

2 BESCHREIBUNG HYGIENE STATION MULTI UND ZUBEHÖR

Falttuchspender als
Crowner mit Plexitasche A4

Crowner inkl. Plexitasche A4

Papierrollenhalter

Desinfektionsmittelspender


Abtropftasse- / Halteblech

Halterung für
Desinfektionsmittelflasche rund oder

Ablagebox für Schutzmasken



Haltebox für Tücher oder Handschuhe

Müllsackhalter


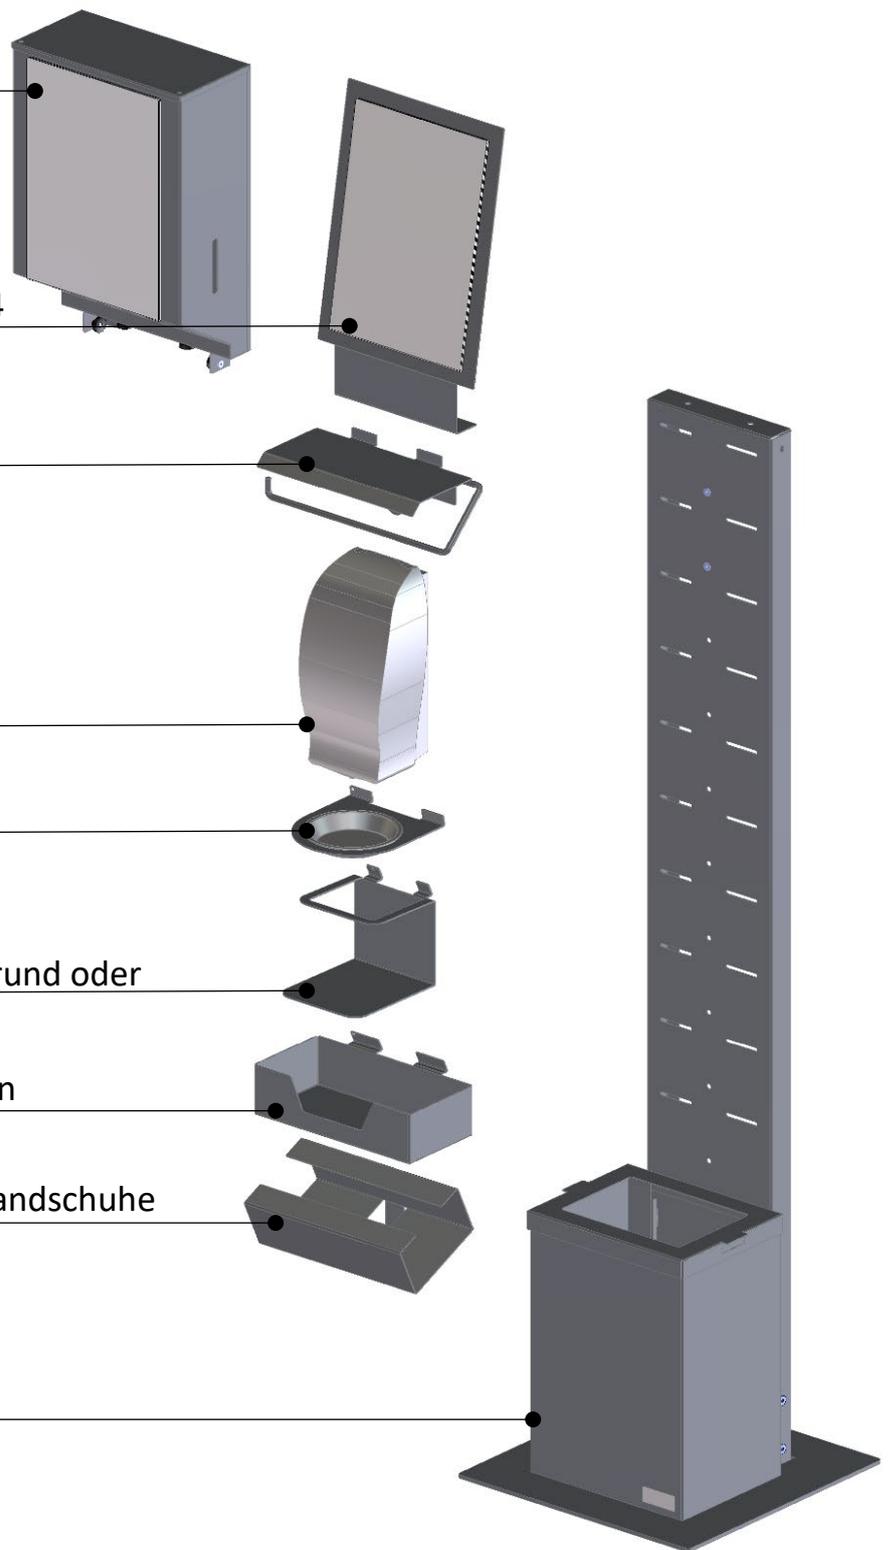


3 ALLGEMEINE BEDIENUNG

Schritt 1: berührungsloses Hände desinfizieren (sensorgesteuert) bzw. manuelles Hände desinfizieren

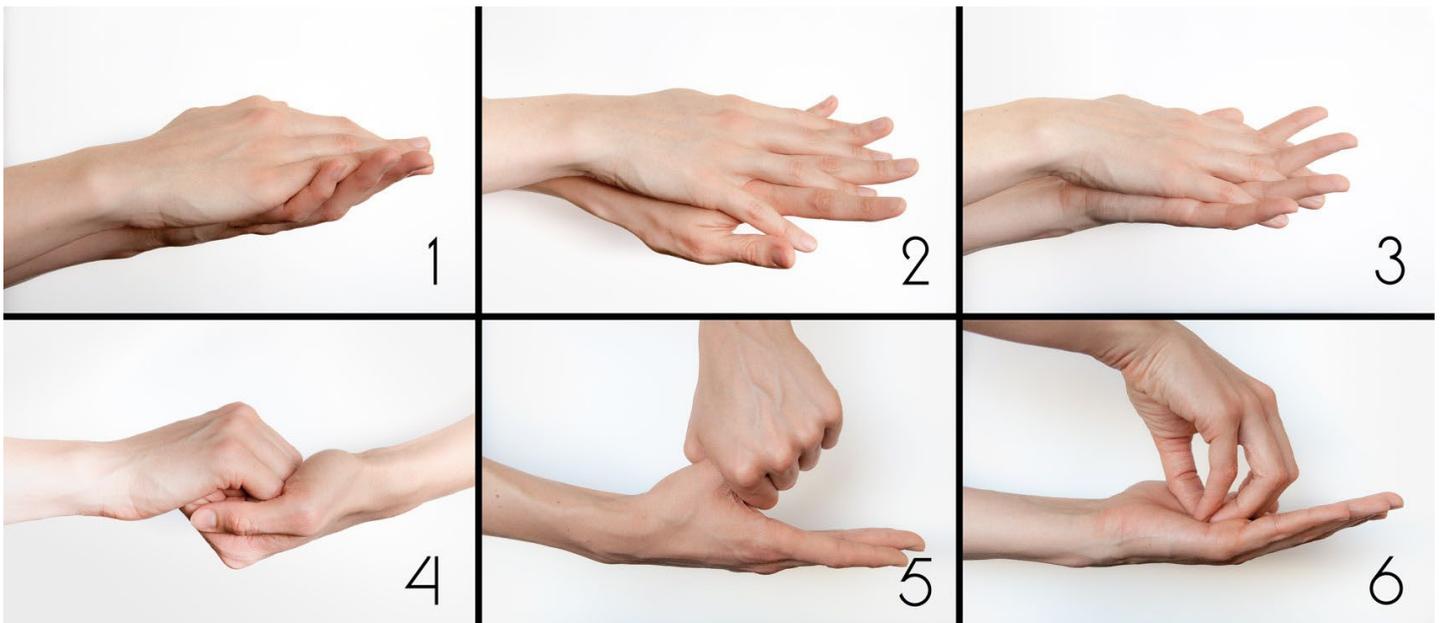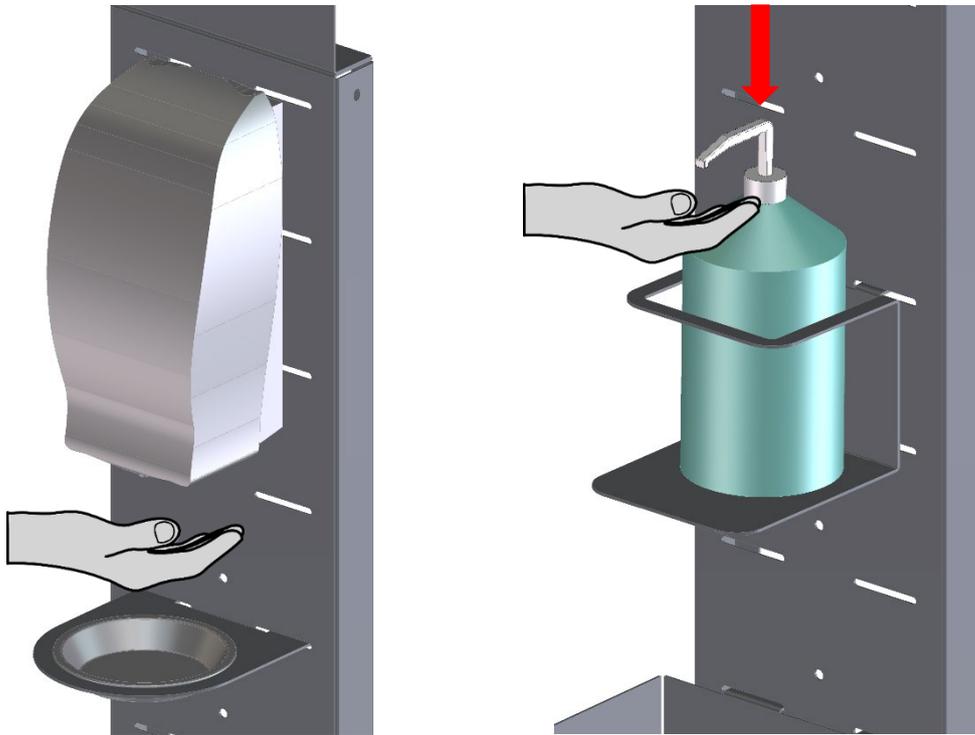


Schritt 2: Entnehmen eines trockenen Wischtuches und mit Desinfektionsmittel anfeuchten.

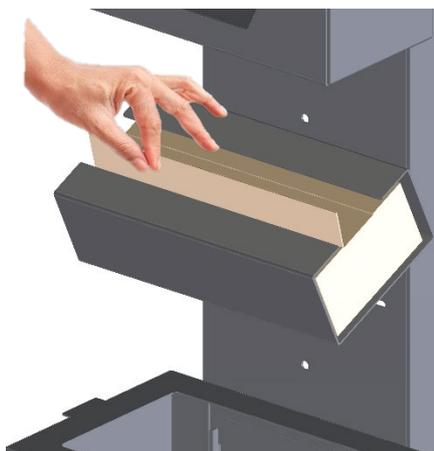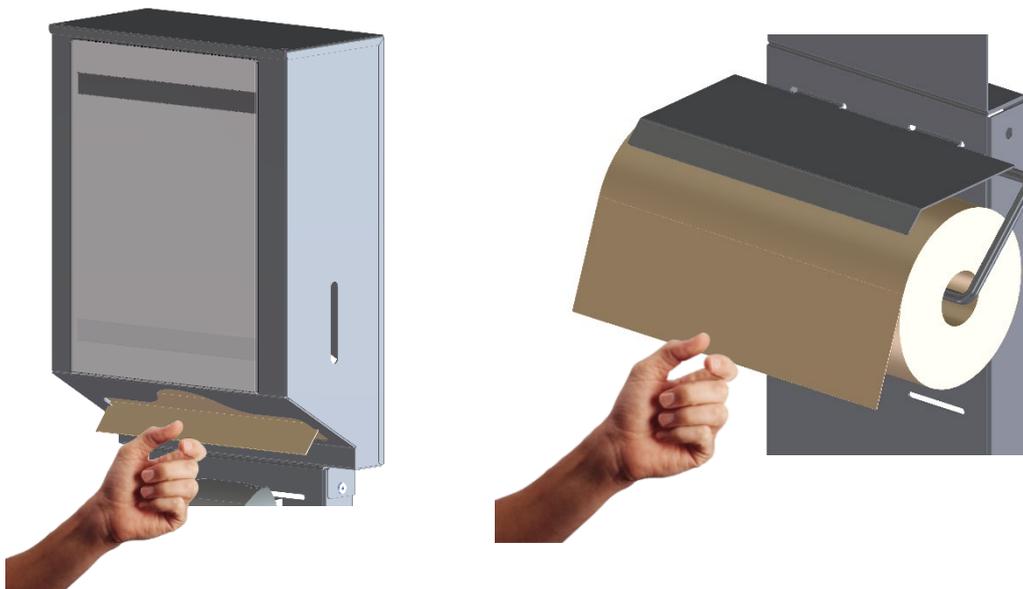


Schritt 3: Ggf. Abwischen des Einkaufswagens oder Einkaufskorbes.

Schritt 4: Richtiges Entsorgen der gebrauchten Papiertücher durch Verwendung der Mülleimeröffnung!

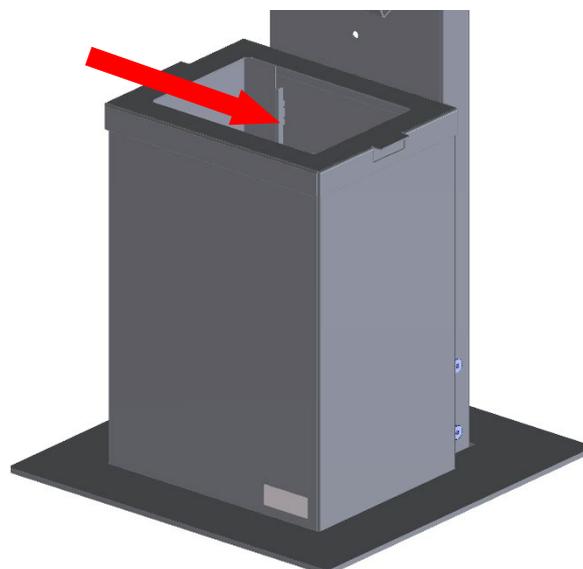

4 MONTAGE DER ZUBEHÖRTEILE

4.1 Montieren / Entnehmen ohne Schraubenbefestigung

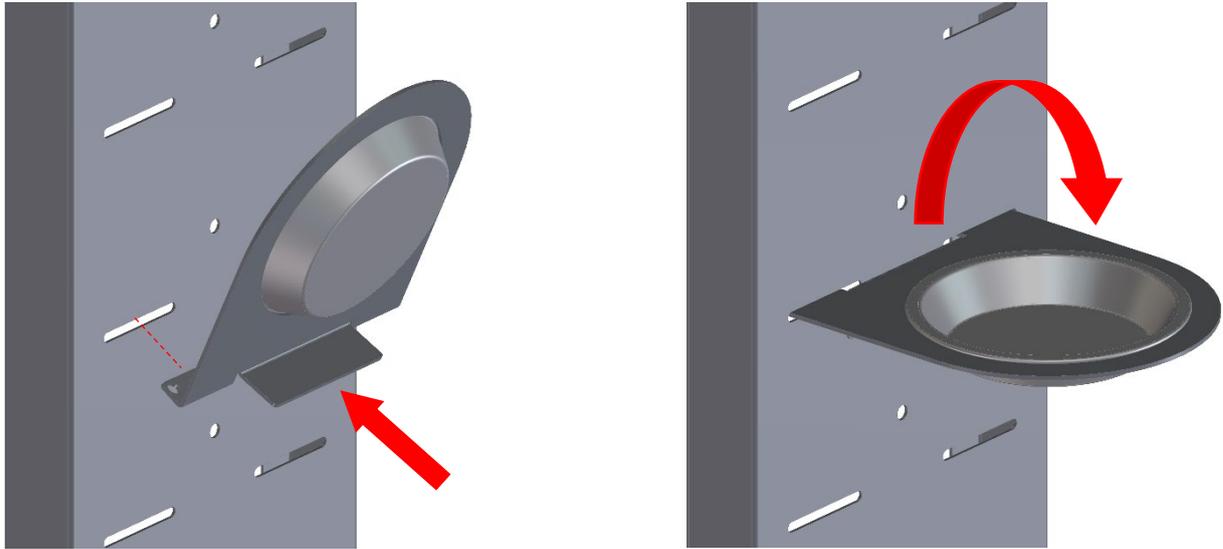


Schritt 1: Stecken Sie den Anbauteil in gewünschter Höhe in den Querschlitz.

Schritt 2: Durch Absenken (Kippen nach vorne) wird das Zubehörteil fixiert.

Mit diesem System funktionieren:

- Papierrollenhalter
- Halterung für Desinfektionsmittelflasche rund oder eckig
- Abtropfasse-Halteblech
- Ablagebox für Schutzmasken
- Haltebox für Tücher oder Handschuhe

4.2 Montieren durch Schraubenbefestigung

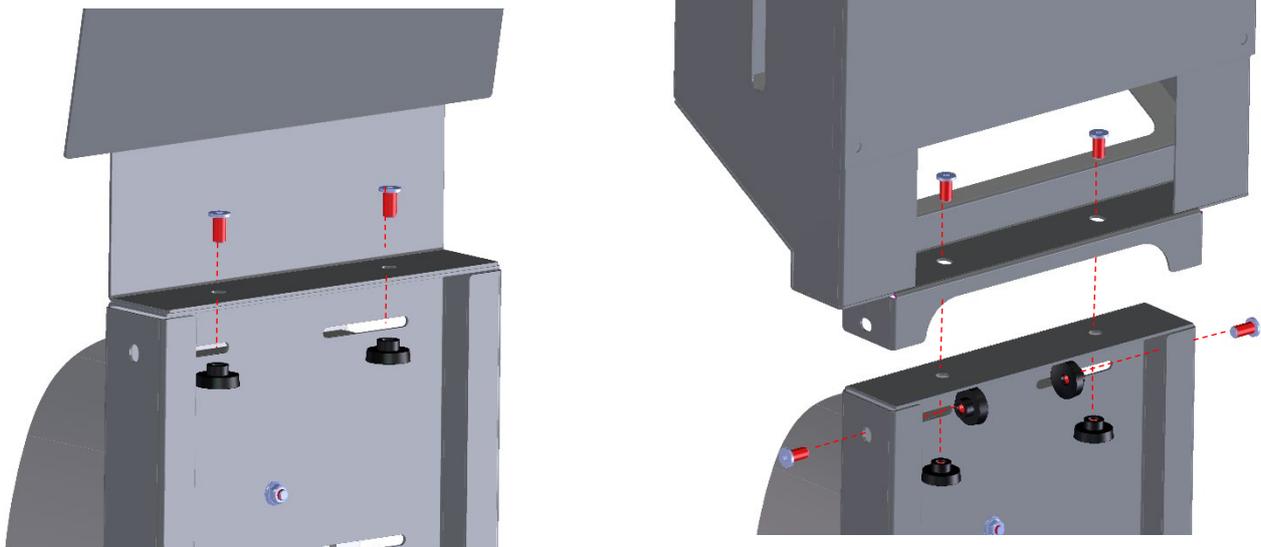


Schritt 1: Zum Montieren befestigen Sie das Zubehörteil mittels der Rändelschrauben.

Mit diesem System funktionieren:

- Crowner inkl. Plexitasche A4
- Falttuchspender als Crowner mit Plexitasche A4

5 WARTUNG UND REINIGUNG


5.1 Reinigen der Edelstahl-Abtropftasse

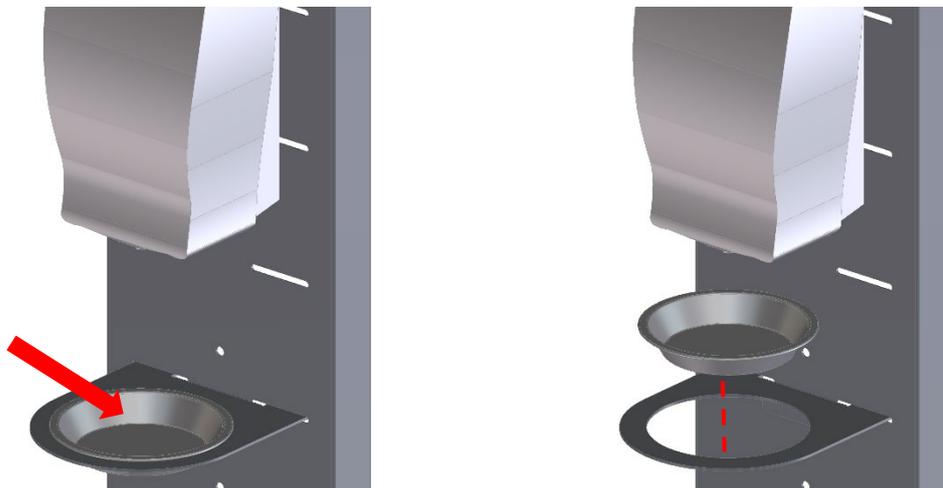

Schritt 1: Wischen Sie die herausnehmbare Abtropftasse regelmäßig aus.

HINWEIS: Alle Zubehörteile sind zum Reinigen zu entnehmen (siehe Kapitel 4)


5.2 Nachfüllen der Faltpapiertücher

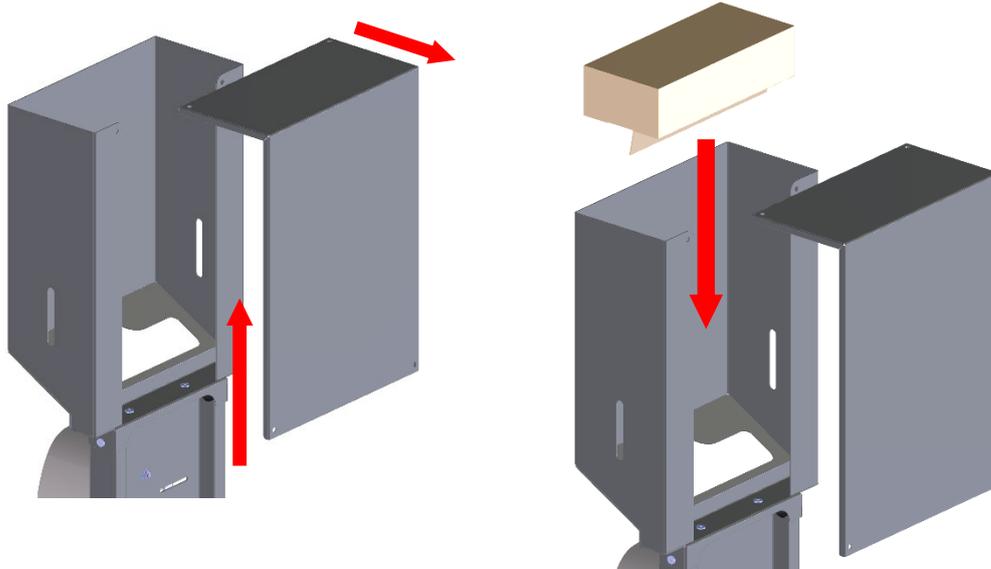

Schritt 1: Entnehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.

Schritt 2: Bestücken Sie den Falttuchspender und schließen Sie diesen im Anschluss.

5.3 Entleeren des Müllimers

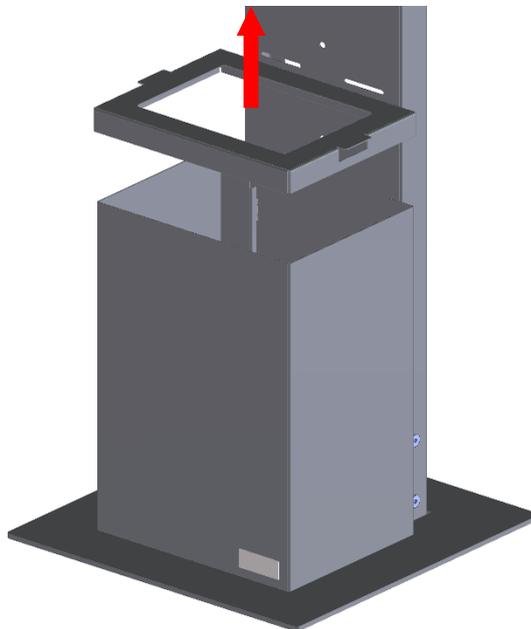

Schritt 1: Entnehmen Sie den Deckel vom Müllsackhalter und Entleeren Sie den darin befindlichen Müllsack.

6 BESTELLINFORMATION DESINFEKTIONSMITTEL & FULLSERVICE FA.HAGLEITNER

Fullservice:

Mit dem Erwerb des Desinfektionsspenders XIBU senseDISINFECT der Marke Hagleitner erhalten Sie auch 3 Jahre Fullservice:

- Hagleitner führt bei Bedarf Beratungen und Schulungen des Personals durch
- Verschleißteile des Spenders werden kostenlos getauscht inkl. Spenderdeckel (ausgenommen davon sind Vandalismus oder kundenspezifische Designs/Dekore)
- Mindestens jährlich findet ein proaktiver Technik-/Funktionscheck statt

Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich umgehend nach Erhalt der Hygienestation als Kunde bei HAGLEITNER registrieren.

Entweder per Mail unter der zentralen **Mail Adresse** crm@hagleitner.at oder telefonisch unter der **Service Nummer +43 50456-20120**.

Hier können Sie neben Service oder Reparaturanfragen auch Ihre Bestellungen für die entsprechende Nachfüllung aufgeben.

Oder Sie bestellen einfach über den HAGLEITNER Webshop auf der Hagleitner Webpage www.hagleitner.com.

Hier finden Sie auch Standorte in Ihrer Nähe, die sich auch umgehend Ihrer Belange annehmen.

Art.Nr.: 411070580400

Bezeichnung: septLIQUID SENSITIVE Händedesinfektion

7 ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Pflegeanleitung:

Die Reinigung und Pflege sämtlicher Oberflächen des Produktes Hygiene Station darf nur entsprechend nachstehenden Erläuterungen erfolgen. Auf jeden Fall ist aber das Reiben, Kratzen, Schaben, Schleifen, Ätzen, usw. nicht zulässig.

Pulverbeschichtete Oberflächen:

Pulverbeschichtete Oberflächen werden mit reinem Wasser, eventuell mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln unter Zuhilfenahme eines weichen Tuches gereinigt. Intensives und kräftiges Reiben ist zu unterlassen. Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Weiters dürfen keine organischen Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Alkohole, Aromate, Glykolether oder halogenierte Kohlenwasserstoffe usw. enthalten, verwendet werden. Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Verunreinigungen oder die Rückstände von Kleber, Silikonkautschuk, usw. können mit Aroma freien Beizkohlenwasserstoffen erfolgen. Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten. Ein weiterer Reinigungsvorgang darf erst nach mindestens 24 Stunden erfolgen. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nach zu wischen.

Edelstahl Oberflächen:

Edelstahl Oberflächen werden mit reinem (heißen) Wasser, eventuell mit geringen Zusätzen von mildem Flüssigreiniger unter Zuhilfenahme eines weichen Tuches gereinigt. Danach mit

klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.

Absolut ungeeignet für die Anwendung auf Edelstahl sind Reiniger mit Salz-, Zitronen- und Essigsäure (Fliesenreiniger) und Putzschwämme aus Stahlwolle.

8 RECYCLING UND ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Hygiene Station im Rahmen der endgültigen Stillsetzung umweltgerecht und sortenrein (Metall zum jeweiligen Metallschrott, Kunststoff zum Kunststoffmüll entsprechend den gesetzlichen Vorgaben etc.!). Um die stoffliche Verwertung der recyclingfähigen Verpackungsmaterialien sicherzustellen, sind diese den ortsüblichen Sammelstellen zuzuführen.

Prüfen Sie vor der Entsorgung von Werkstoffen und Teilen der Nachfüllstation deren Wiederverwertbarkeit. Führen Sie so viel wie möglich der Wiederverwertung bei.

Fahrlässige oder falsche Entsorgung kann unabsehbare Schäden zur Folge haben. Entsorgen Sie Werkstoffe und Teile der Nachfüllstation so, dass die Entsorgung nachweislich für Mensch, Natur und Umwelt verträglich ist.

Halten Sie sich dabei an die entsprechenden Gesetze und Vorschriften!



Die umdasch Hygiene Station ist einem Entsorgungsunternehmen zu überlassen, welches eine sachgerechte Verwertung der recyclingfähigen Anteile und ordnungsgemäßen Entsorgung des Restes gewährleistet.

Die Hygiene Station oder Komponenten davon dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.