

Hygiene Station Pro



umdasch

THE STORE MAKERS

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 ALLGEMEINES	3
1.1 Vorwort.....	3
1.1.1 Identifikation des Produkts	3
1.1.2 Herstelleranschrift.....	3
1.1.3 Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.....	4
1.1.4 Anwendungsgrenzen.....	4
1.1.5 Gewährleistung und Haftung	5
2 BESCHREIBUNG HYGIENE STATION PRO	6
3 ALLGEMEINE BEDIENUNG	7
4 WARTUNG UND REINIGUNG	8
4.1 Reinigen der Edelstahl-Abtropfasse	8
4.2 Nachfüllen der Wischtücher	9
4.3 Entleeren des Mülleimers.....	10
4.4 Montage Crowner inkl. Plakathaltetasche.....	10
5 BESTELLINFORMATION DESINFEKTIONSMITTEL & FULLSERVICE FA.HAGLEITNER	11
6 BESTELLINFORMATION PAPIERTÜCHER	11
7 ANWENDUNGSRICHTLINIEN	12
8 RECYCLING UND ENTSORGUNG	13

1 ALLGEMEINES

1.1 Vorwort

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind Sie als Anwender in der Verpflichtung diese Bedienungsanleitung zu beachten, sowie alle mitgeltenden Bedienungsanleitungen der verbauten elektrischen Betriebsmittel.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Veröffentlichung der Firma umdasch Store Makers Leibnitz GmbH (A-8430 Leibnitz, Ottokar-Kernstock-Gasse 16). Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, wie z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck jeglicher Art, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokumentes wurde auf Korrektheit geprüft. Dennoch können Fehler oder Abweichungen enthalten sein, sodass für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernommen wird.

1.1.1 Identifikation des Produkts

Produktbezeichnung	Hygiene Station Pro
Artikelnummer	6121613
Produktgruppe	Hygiene & Zubehör

1.1.2 Herstelleranschrift

umdasch Store Makers Leibnitz GmbH

Ottokar Kernstock-Gasse 16

8430 Leibnitz

Austria

Telefon: +43 3452 7000-0

Fax: +43 3452 700 88

E-Mail: leibnitz@umdasch.com

Web: www.umdasch.com

1.1.3 Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Die umdasch Hygiene Station Pro darf nur für den vom Hersteller beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden.

Die umdasch Hygiene Station Pro wurde von der Firma umdasch Store Makers Leibnitz GmbH zur allgemeinen Hygienemöglichkeit, im Speziellen der Desinfizierung der Hände und sonstigen Gegenständen entwickelt.

Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Produktes wird sachgemäßer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- ▶ das Beachten aller Hinweise aus dieser Bedienungsanleitung, sowie aller mitgeltenden Dokumente der verbauten elektrischen Betriebsmittel
- ▶ die Einhaltung aller Herstellerhinweise
- ▶ und die Einhaltung der Inspektions- und Reinigungsarbeiten.



1.1.4 Anwendungsgrenzen

Übersicht der Anwendungsgrenzen	
Ort	<ul style="list-style-type: none">▪ ausschließlich im Innenbereich▪ tragfähiger, fester, ebener und waagrecht (gegebenenfalls mit Wasserwaage zu überprüfen) Untergrund▪ ausreichend Freiraum von vorne: Zugang zum Gerät freihalten, um Beschickungs-, Säuberungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu können
Umgebung	<ul style="list-style-type: none">▪ trockener Innenraum▪ Verschmutzungsgrad 1 – elektrische Betriebsmittel
Art der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">▪ nur von geschultem Personal zu verwenden (Bereich Serviceeinheit für Beschickung und Eingabe im Menü, ausgenommen frei zugängliche Bereiche zur Nachfüllung von Flüssigkeiten)▪ ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung benutzen▪ Reiben, Kratzen, Schaben, Schleifen, Ätzen des Produkts etc. ist nicht zulässig▪ Anwendung in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig!▪ Betrieb im Freien ist nicht zulässig
Materialien und Zusätze	<ul style="list-style-type: none">▪ ausschließlich vom Hersteller empfohlene Nachfüll- und Reinigungsmittel verwenden▪ Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung sind nicht erlaubt▪ keine ammoniakhaltigen, sauren und alkalischen, scheuernden Reinigungsmittel verwenden

Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine kratzenden oder schleifenden Reinigungsgeräte- und Utensilien ▪ Dampfstrahlgeräte sind unzulässig
Klimatische Bedingungen und Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ max. 35 °C Umgebungstemperatur ▪ Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden

1.1.5 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" (AGBs: www.umdasch.com/en/GTC). Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- ▶ Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.
- ▶ Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes.
- ▶ Nichtbeachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Rüsten des Gerätes.
- ▶ Eigenmächtige bauliche Veränderungen an dem Gerät.
- ▶ Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

2 BESCHREIBUNG HYGIENE STATION PRO

A3 Plakathaltetasche


berührungsloser
Desinfektionsmittelspender
(sensorgesteuert)

Edelstahlhalteplatte
und Abtropftasse

Tuchspender

Öffnung für Mülleimer

Drehtür

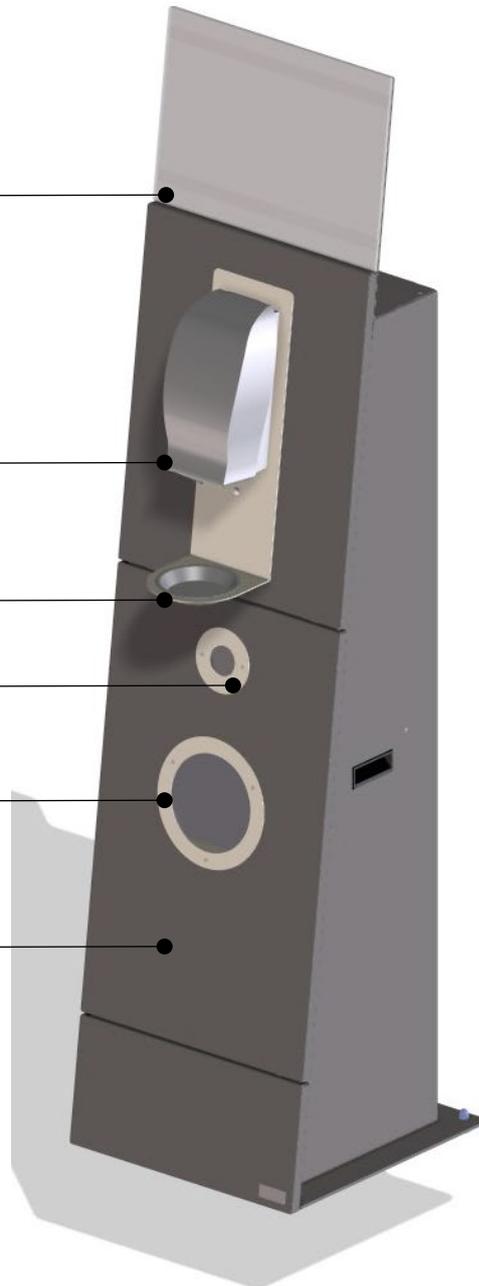

3 ALLGEMEINE BEDIENUNG

Schritt 1: berührungsloses Hände desinfizieren (sensorgesteuert)




Schritt 2: Entnehmen eines trockenen Wischtuches und mit Desinfektionsmittel anfeuchten.

Schritt 3: Abwischen des Einkaufswagens oder des Einkaufskorbes.




Schritt 4: Richtiges Entsorgen der gebrauchten Papiertücher durch Verwendung der Mülleimeröffnung!

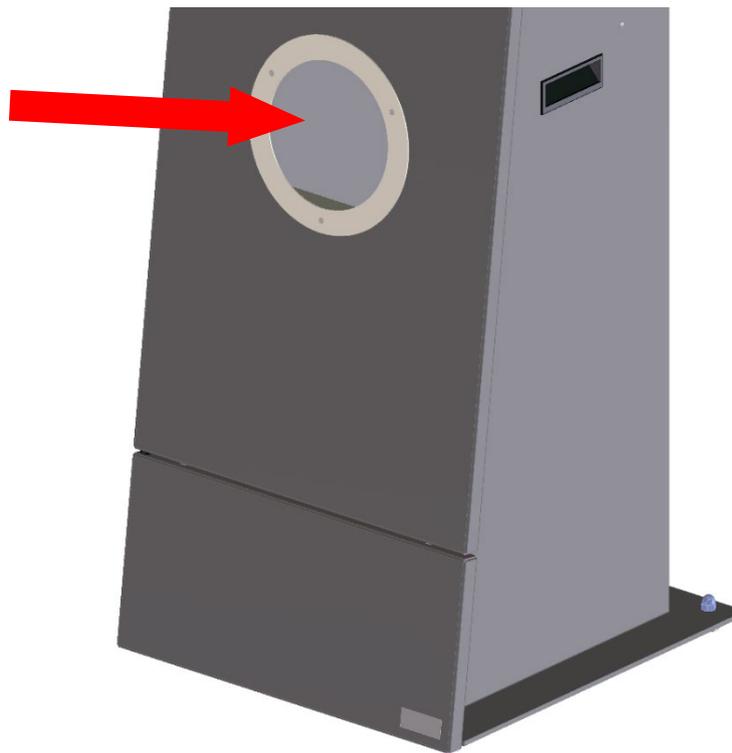


4 WARTUNG UND REINIGUNG

4.1 Reinigen der Edelstahl-Abtropftasse

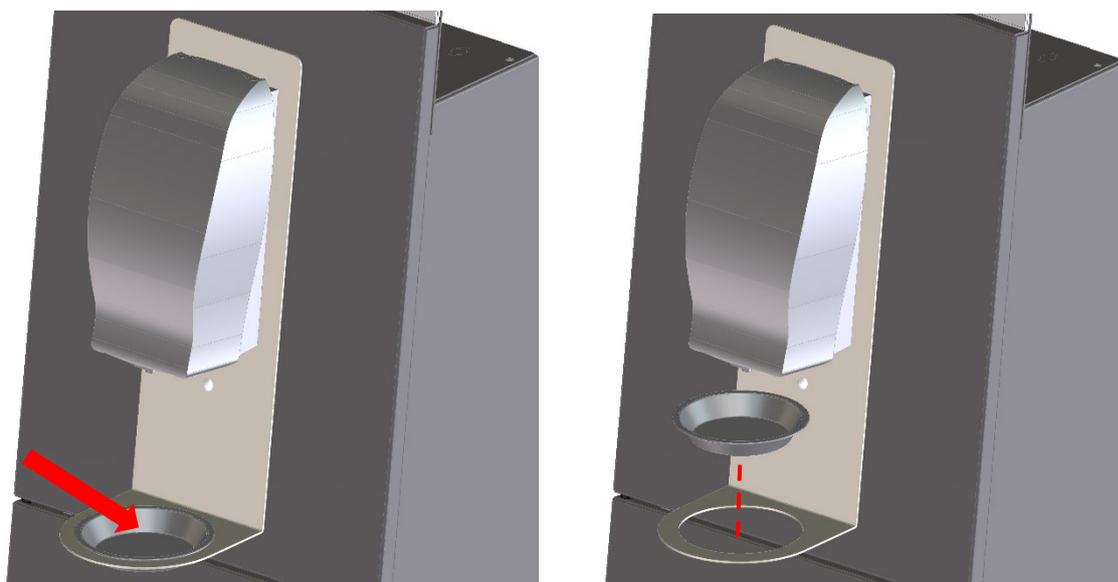


Schritt 1: Wischen Sie die herausnehmbare Abtropftasse regelmäßig aus.

4.2 Nachfüllen der Wischtücher

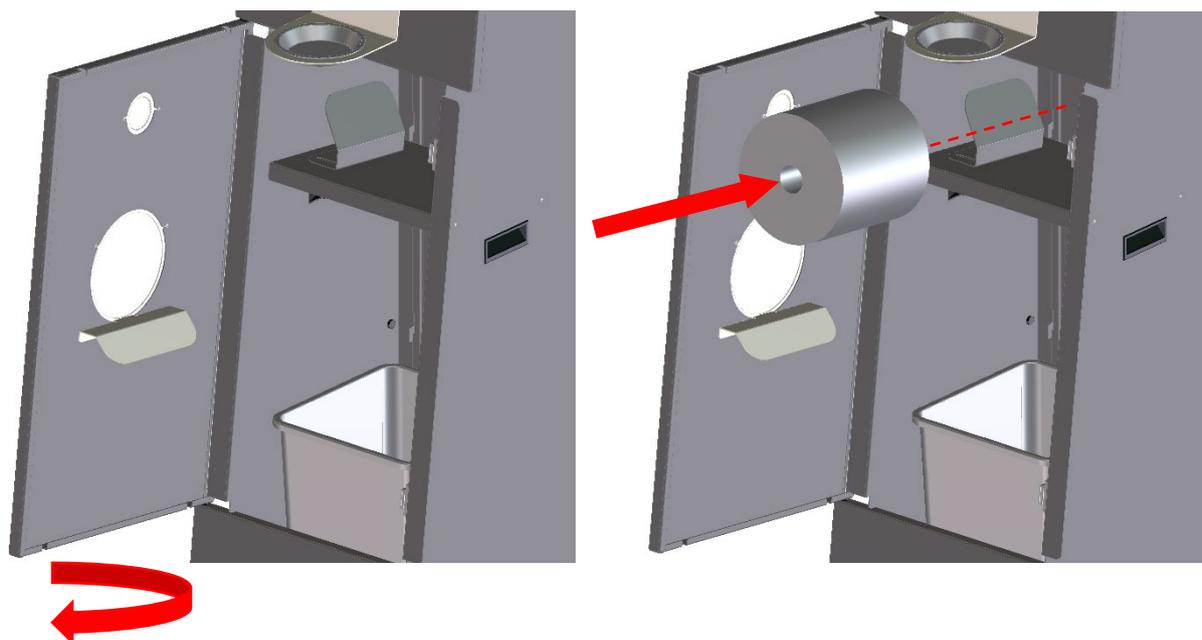


Schritt 1: Öffnen Sie die Drehtür der Hygiene Station.

Schritt 2: Bestücken Sie die Hygiene Station mit einer neuen Rolle.

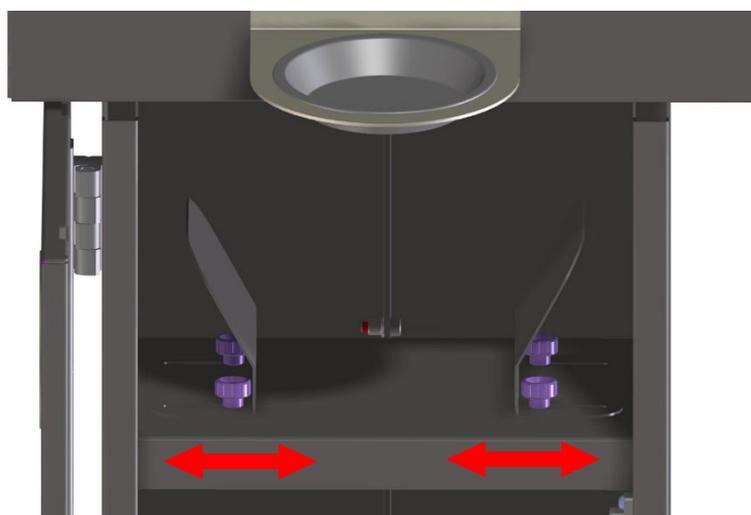


Hinweis: Durch Öffnen der Rändelschraube des Papierrollenhalteblechs können diese an die Größe der Rollen angepasst werden.

4.3 Entleeren des Mülleimers

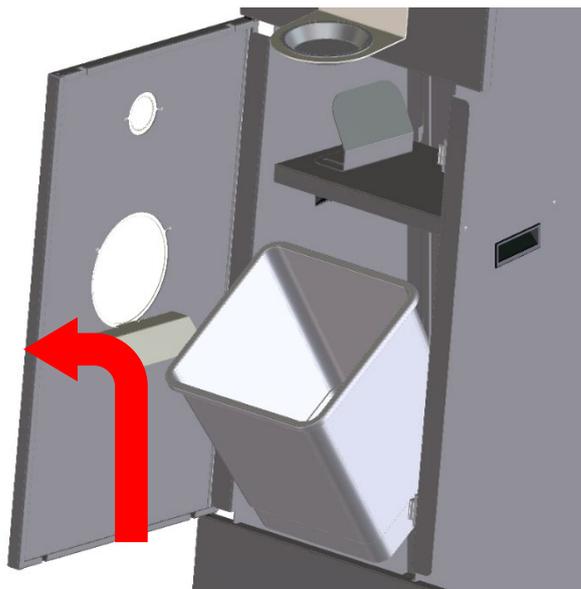

Schritt 1: Entnehmen Sie den Mülleimer zum Entleeren aus der Hygiene Station.

4.4 Montage Crowner inkl. Plakathaltetasche

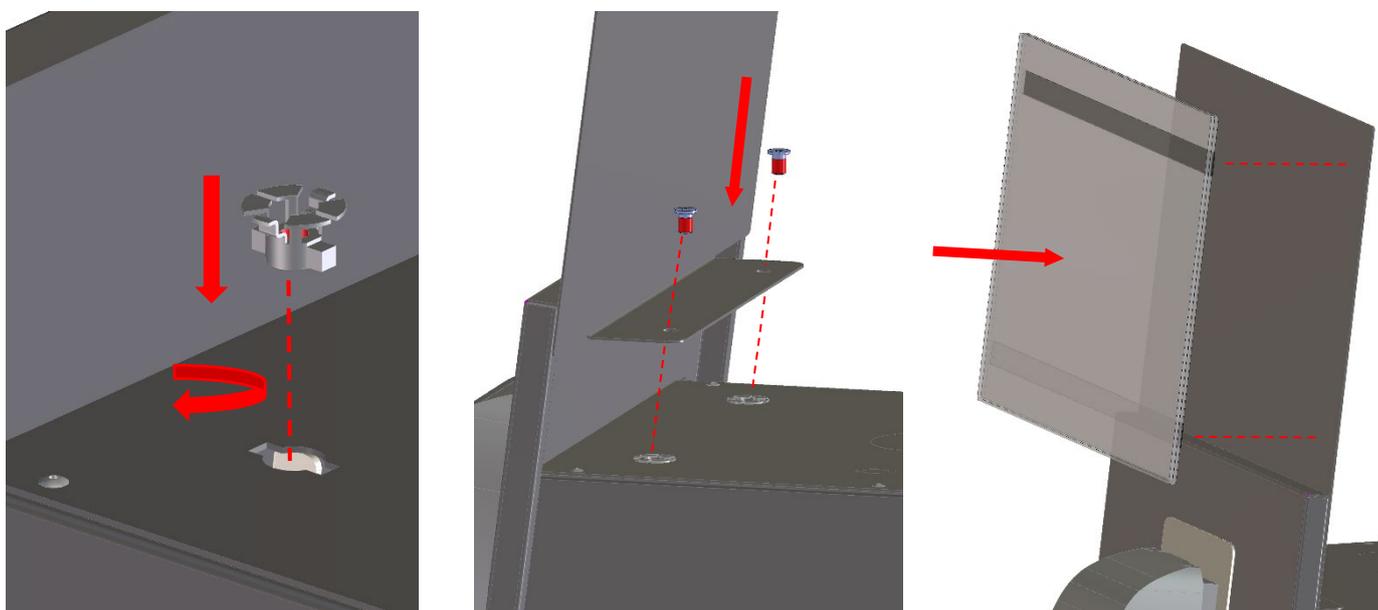

Schritt 1: Stecken Sie die Bajonettmutter in die Öffnung und fixieren Sie diese durch Verdrehen.

Schritt 2: Befestigen Sie den Crowner mittels der Zylinderschrauben an der Hygiene Station.

Schritt 3: Kleben Sie Plakattasche mit den Klebestreifen auf den Crowner.

5 BESTELLINFORMATION DESINFEKTIONSMITTEL & FULLSERVICE FA.HAGLEITNER

Fullservice:

Mit dem Erwerb des Desinfektionsspenders XIBU senseDISINFECT der Marke Hagleitner erhalten Sie auch 3 Jahre Fullservice:

- Hagleitner führt bei Bedarf Beratungen und Schulungen des Personals durch
- Verschleißteile des Spenders werden kostenlos getauscht inkl. Spenderdeckel (ausgenommen davon sind Vandalismus oder kundenspezifische Designs/Dekore)
- Mindestens jährlich findet ein proaktiver Technik-/Funktionscheck statt

Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich umgehend nach Erhalt der Hygienestation als Kunde bei HAGLEITNER registrieren.

Entweder per Mail unter der zentralen **Mail Adresse crm@hagleitner.at** oder telefonisch unter der **Service Nummer +43 50456-20120**.

Hier können Sie neben Service oder Reparaturanfragen auch Ihre Bestellungen für die entsprechende Nachfüllung aufgeben.

Oder Sie bestellen einfach über den HAGLEITNER Webshop auf der Hagleitner Webpage www.hagleitner.com .

Hier finden Sie auch Standorte in Ihrer Nähe, die sich auch umgehend Ihrer Belange annehmen.

Art.Nr.: 411070580400

Bezeichnung: septLIQUID SENSITIVE Händedesinfektion

6 BESTELLINFORMATION PAPIERTÜCHER

Lieferfirma: Schäfer Shop

Webshop: www.schaefer-shop.at

www.schaeffer-shop.de

Art. Nr.: 53205-SW81

Bezeichnung: WYPALL* Wischtuch L-10 EXTRA + Zentralentnahme RCS,
aus Airflexmaterial, 2400 Tücher, 1-lagig,

Farbe: weiß + blau erhältlich

7 ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Pflegeanleitung:

Die Reinigung und Pflege sämtlicher Oberflächen des Produktes Hygiene Station darf nur entsprechend nachstehenden Erläuterungen erfolgen. Auf jeden Fall ist aber das Reiben, Kratzen, Schaben, Schleifen, Ätzen, usw. nicht zulässig.

Pulverbeschichtete Oberflächen:

Pulverbeschichtete Oberflächen werden mit reinem Wasser, eventuell mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln unter Zuhilfenahme eines weichen Tuches gereinigt. Intensives und kräftiges Reiben ist zu unterlassen. Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Weiters dürfen keine organischen Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Alkohole, Aromate, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe usw. enthalten, verwendet werden. Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Verunreinigungen oder die Rückstände von Kleber, Silikonkautschuk, usw. können mit Aroma freien Beizkohlenwasserstoffen erfolgen. Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten. Ein weiterer Reinigungsvorgang darf erst nach mindestens 24 Stunden erfolgen. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nach zu wischen.

Galvanische Oberflächen:

Es dürfen keine kratzenden bzw. schleifenden Reinigungsmittel bzw. Reinigungsgeräte verwendet werden.

Reinigungs- und Pflegemittel

Um eine schnelle und mühelose Reinigung zu gewährleisten, weisen wir auf spezielle Reinigungs- und Pflegemittel hin:

Intensivreiniger:

Reinigungsmittel für Metall- und Kunststoffflächen

Edelstahl-Pflegemittel:

Aus etwa 25 cm Abstand auf die Oberfläche sprühen und anschließend mit einem weichen, trocknen Tuch abwischen. Bei kleinen Flächen auf ein Staubtuch sprühen und putzen. Somit wird eine mühelose Reinigung mit streifenfreiem Glanz möglich.

8 RECYCLING UND ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Hygiene Station im Rahmen der endgültigen Stillsetzung umweltgerecht und sortenrein (Metall zum jeweiligen Metallschrott, Kunststoff zum Kunststoffmüll entsprechend den gesetzlichen Vorgaben etc.). Um die stoffliche Verwertung der recyclingfähigen Verpackungsmaterialien sicherzustellen, sind diese den ortsüblichen Sammelstellen zuzuführen.

Prüfen Sie vor der Entsorgung von Werkstoffen und Teilen der Nachfüllstation deren Wiederverwertbarkeit. Führen Sie so viel wie möglich der Wiederverwertung bei.

Fahrlässige oder falsche Entsorgung kann unabsehbare Schäden zur Folge haben. Entsorgen Sie Werkstoffe und Teile der Nachfüllstation so, dass die Entsorgung nachweislich für Mensch, Natur und Umwelt verträglich ist.

Halten Sie sich dabei an die entsprechenden Gesetze und Vorschriften!



Die umdasch Hygiene Station ist einem Entsorgungsunternehmen zu überlassen, welches eine sachgerechte Verwertung der recyclingfähigen Anteile und ordnungsgemäßen Entsorgung des Restes gewährleistet.

Die Hygiene Station oder Komponenten davon dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.